




la CLÔTURE
FRANÇAISE

CRÉATEUR D'ESPACE

NOTICE DE MONTAGE

LAME D'OCCULTATION

Montage lames tressées

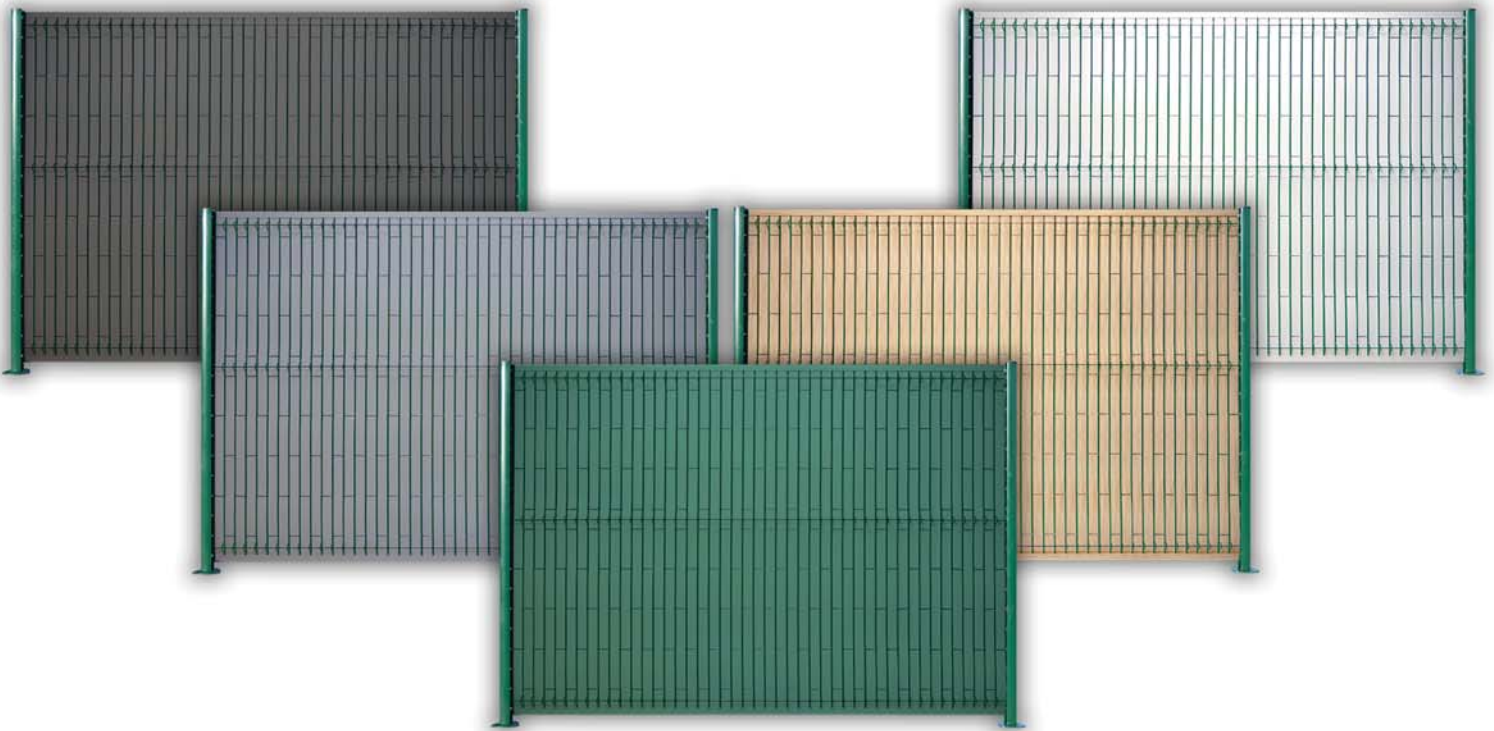

CONSEILS

Suivez attentivement les étapes de la notices de montage pour la pose de vos lames d'occultaton.
Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter au 04 75 61 15 25



la CLÔTURE
FRANÇAISE

CRÉATEUR D'ESPACE

ÉTAPE 1




- 1 Commencez par cliper les deux profilés de finition en bas de votre panneau. Ces profilés serviront à la réception des lames d'occultation et vous permettront d'avoir une finition parfaite de votre panneau.



la CLÔTURE
FRANÇAISE

CRÉATEUR D'ESPACE

ÉTAPE 2

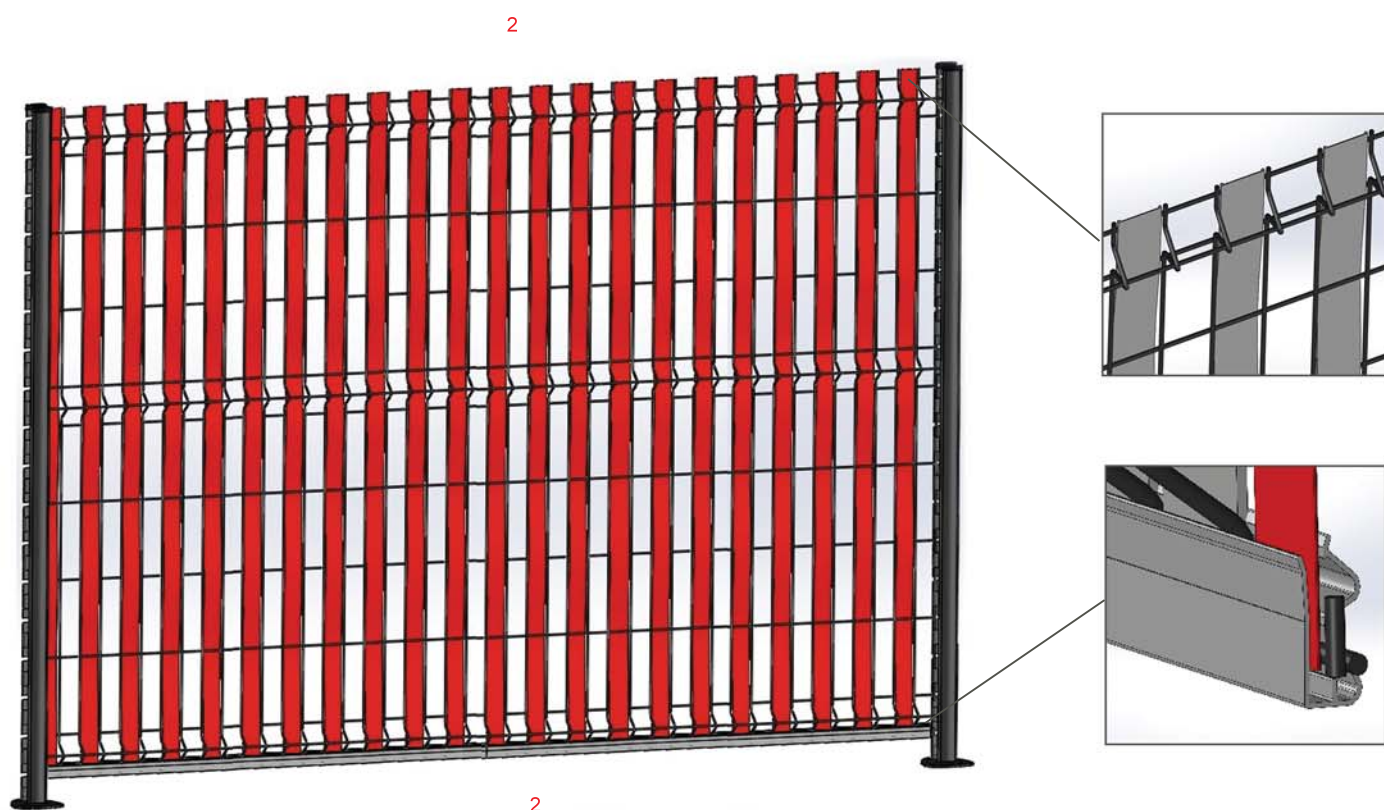


- 2 Insérer maintenant une à une les lames d'occultation en les tressant à l'identique entre les mailles de votre panneau. Laissez une maille de libre entre chacune des lames pour tresser dans l'autre sens les lames suivantes.



la CLÔTURE
FRANÇAISE

CRÉATEUR D'ESPACE

ÉTAPE 3

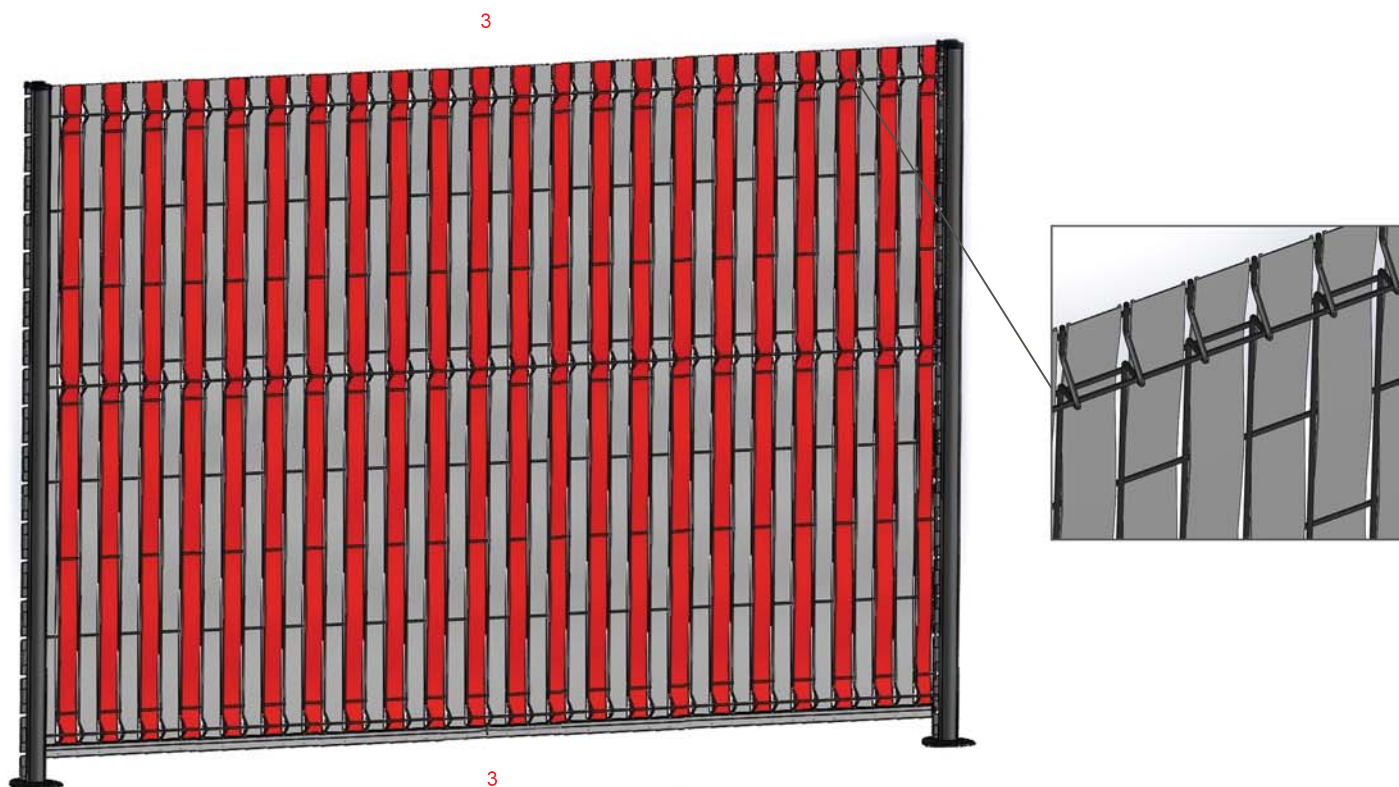

ASTUCE

- 3 Insérer les lames d'occultation dans les mailles manquantes en les tressants dans l'autre sens que les précédentes. Répétez l'opération jusqu'au remplissage complet du panneau.

ASTUCE : Si vous le souhaitez, vous pouvez alterner entre les faces lisses et rainurées.




la CLÔTURE
FRANÇAISE

CRÉATEUR D'ESPACE

ÉTAPE 3 (suite)

VARIANTES DE TRESSAGE


Encore plus de choix

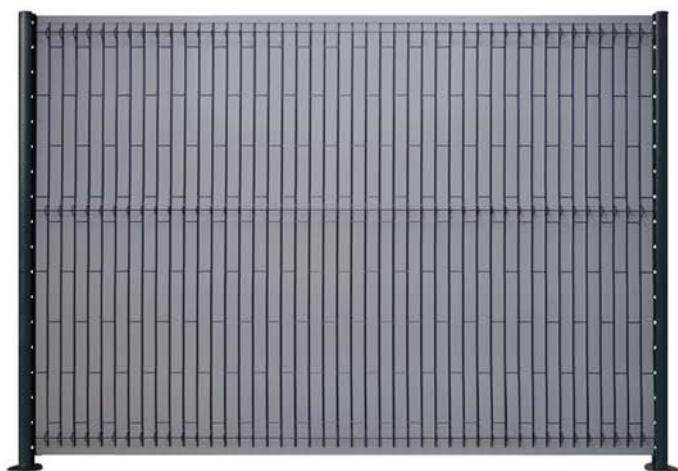


Tressage réalisé avec un fils dessus, un fil dessous, une lame sur deux



Tressage réalisé avec toutes les lames dans le même sens

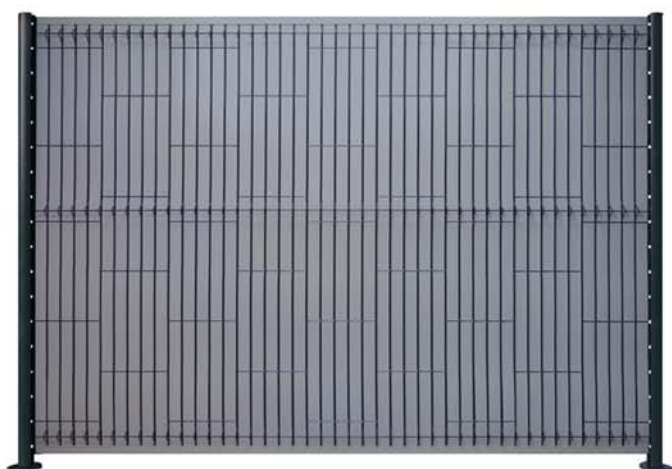

Tressage réalisé avec 5 lames dans le même sens

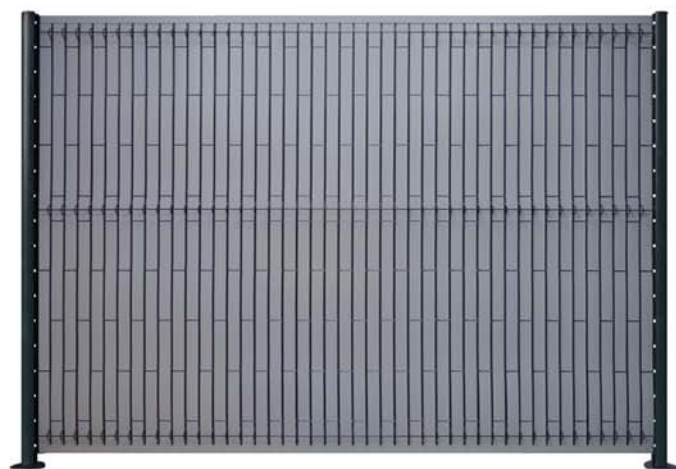


Tressage réalisé avec un fils dessus, un fil dessous, une lame sur deux, sauf pour la partie centrale



la CLÔTURE
FRANÇAISE

CRÉATEUR D'ESPACE

ÉTAPE 4

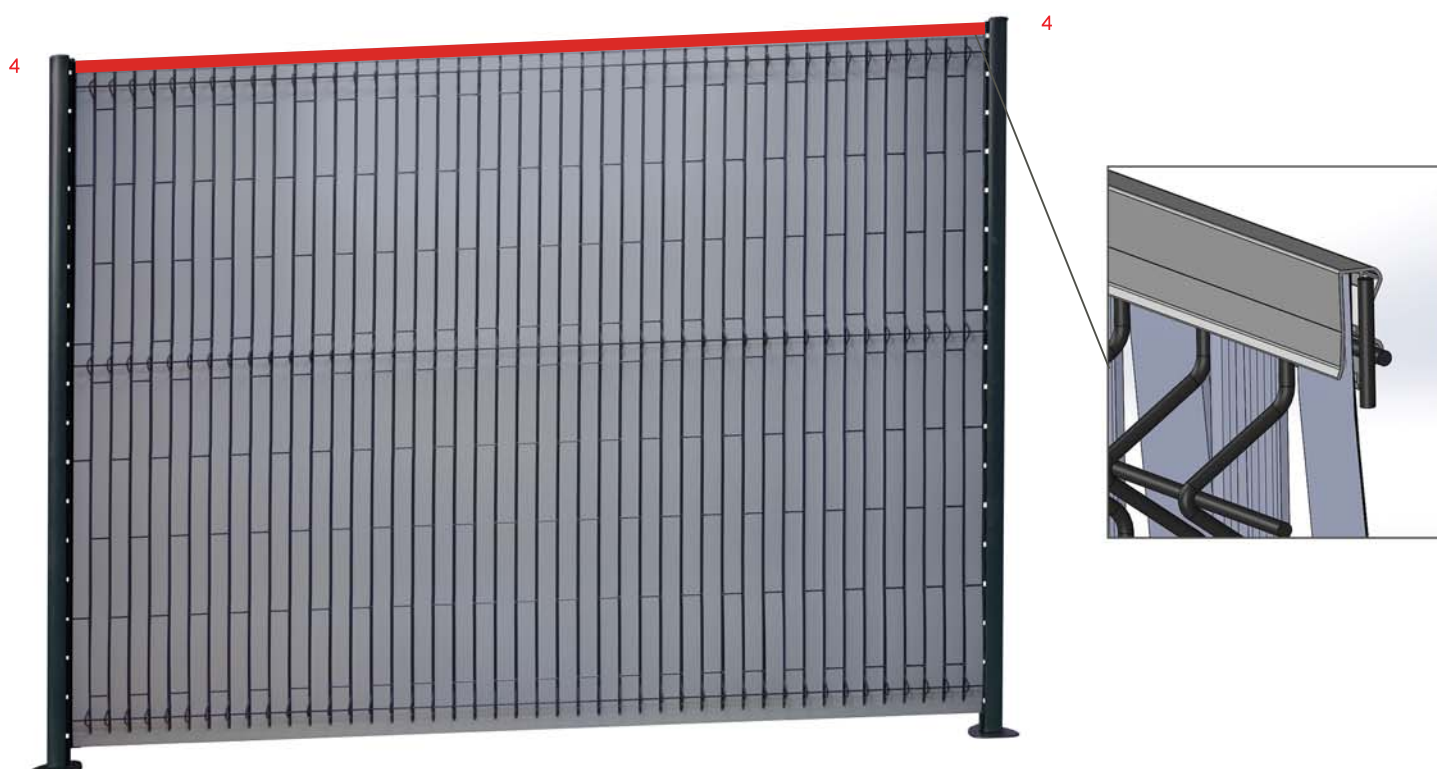

- 4 Une fois que le panneau est intégralement tressé, placez les deux profilés de finition en haut du panneau.

Répétez l'opération pour chaque nouveau panneau